


Mobility 2014

Teleserver Mobile Pro DST – Architektur

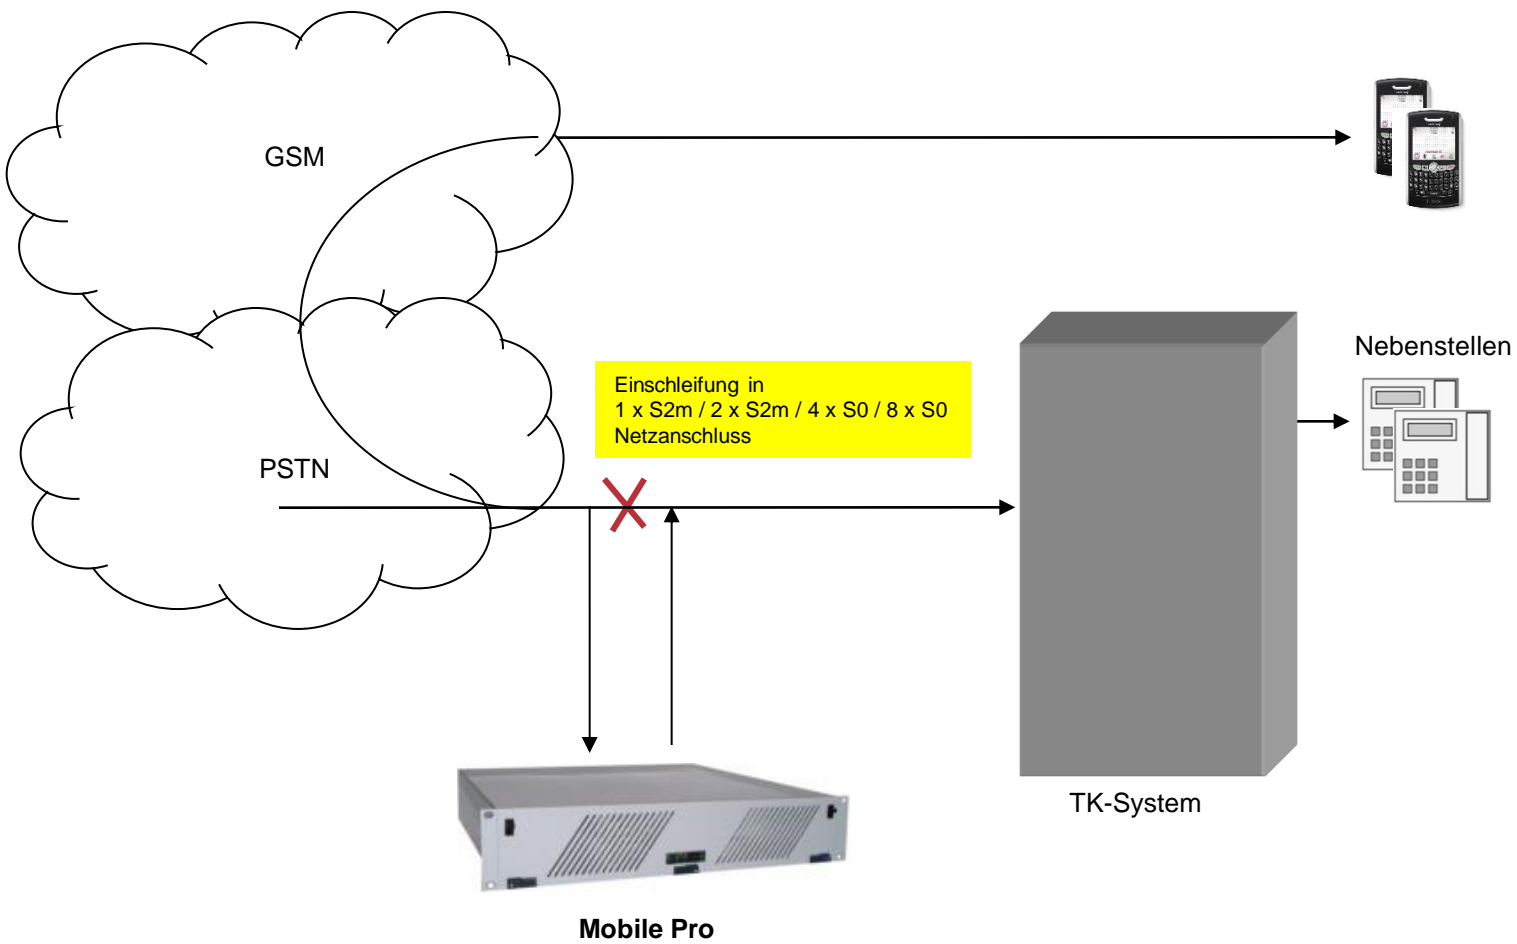

1. Handys bekommen die Nebenstellenummer (Mobilgespräche verlassen übers Festnetz das Haus)
2. Vermitteln am Mobiltelefon (Rückfrage, Makeln, Vermitteln wie im Büro)
3. Flexible Weiterleitungen (Umleitungen kostenfrei von unterwegs umschaltbar, Rufnr. von Anrufern werden am Ziel angezeigt)
4. Callback (Telefongebühren nur an einer Stelle, auch für Dienstgespräche von berechtigten Privat-Handys möglich)
5. Callback zur Anrufumkehr (nur DST-Variante: dreht Anrufe von Handys ins eigene Unternehmen automatisch um, nur Roaming ankommend)
6. Gebühreneinsparung (bei Handygesprächen ins Ausland)
7. Erweiterung von Rufnummernhaushalten (Verträglichkeit gleich beginnender Durchwahl en -20, -20x, -20xx, 20xxx)
8. Mobiles Mitschneiden (generell oder bei Bedarf aktiv, mit Weiterleitung des Mitschnitts als Wave-Datei zur Voice- und E-Mail Box)
9. Vorrang für Alarmserver (für Alarmierungen kein Besetzt)
10. Anrufbeantwortung (mit Weiterleitung zu Voice- und E-Mail Box)
11. Automatische Begrüßungsansage (persönlich, vor oder während der Weiterleitung zum Handy)
12. Konferenz-Server enthalten (je registriertem Teilnehmer ein Konferenzraum, mit Web-Anzeige)
13. Nutzung mit jedem Handy (keine Umstellung auf bestimmte Modelle erforderlich)
14. Kostenfreie Software für Smartphones (damit weitgehend telefonieren wie gewohnt)

Einzige Lösung, die immer funktioniert!

IP-Wahl (wenn Datenverbindung), sonst
Rufnummernverkettung (wenn Anschluss geeignet), sonst
automatische MFV-Wahl (mind. Smartphone), sonst
manuelle MFV-Nachwahl immer möglich (auch Alt-Handy)



iPhone



Android



BlackBerry



Nokia



MDA

Grundeinstellungen

- >> Administrator
- >> Systemparameter
- >> Nummernplan
- >> Client-Parameter
- >> E-Mail
- >> Berechtigungsklassen
- >> Funktionsrufnummern

Benutzeradministration

- >> Benutzerübersicht
- >> Neuer Benutzer

>> Hans-Jürgen Scheele

- >> Benutzerdaten
- >> Erweiterte Einstellungen
- >> Anrufbeantwortung
- >> Client-Parameter
- >> Rufweiterleitungen

Wartemusik (Music on hold)

- >> Auswahl
- >> Upload

Service

- >> Systeminformation
- >> Logfiles
- >> Backup
- >> Restore
- >> Reset
- >> Dateiverwaltung

>> Logout

Benutzeradministration >> Hans-Jürgen Scheele >> Rufweiterleitungen

Hilfe

Begrüßung

Automatische Begrüßung: Nach: Sekunden

Weiterleitung

* Mobiltelefon:

* 1. Alternativziel:

* 2. Alternativziel:

Anrufbeantwortung: = E-Mail

Weiterleitung aus

Ausweichziel bei Besetzt

Ausweichrufnummer:

Anrufbeantwortung: = E-Mail

Ausweichziel aus

Zweitenanruf zulassen:

Ausweichziel bei Nichterreichbar

Die Weiterleitung erfolgt nach: Sekunden (0 = sofort)

Ausweichrufnummer:

Anrufbeantwortung: = E-Mail

Ausweichziel aus

* Diese Rufnummern dienen auch zur Benutzeridentifikation.

Grundeinstellungen

- » Administrator
- » Systemparameter
- » Nummernplan
- » Client-Parameter
- » E-Mail
- » Berechtigungsklassen
- » Funktionsrufnummern

Benutzeradministration

- » Benutzerübersicht
- » Neuer Benutzer

» Hans-Jürgen Scheele

- » Benutzerdaten
- » Erweiterte Einstellungen
- » Anrufbeantwortung
- » Client-Parameter
- » Rufweiterleitungen

Wartemusik (Music on hold)

- » Auswahl
- » Upload

Service

- » Systeminformation
- » Logfiles
- » Backup
- » Restore
- » Reset
- » Dateiverwaltung

>> Logout

Benutzeradministration >> Hans-Jürgen Scheele >> Benutzerdaten

Hilfe

Vorname:	<input type="text" value="Hans-Jürgen"/>
Name:	<input type="text" value="Scheele"/>
Abteilung:	<input type="text" value="Geschäftsentwicklung"/>
Codenummer:	<input type="text" value="3651"/>
Benutzernummer:	<input type="text" value="498989458160"/>
Sprache:	<input type="text" value="Deutsch"/>
Angezeigte Rufnummer bei Angerufenen:	<input type="text" value="498989458160"/>
Mobiltelefon:	<input type="text" value="491744781114"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	

Grundeinstellungen

- » Administrator
- » Systemparameter
- » Nummernplan
- » Client-Parameter
- » E-Mail
- » Berechtigungsklassen
- » Funktionsrufnummern

Benutzeradministration

- » Benutzerübersicht
- » Neuer Benutzer
- » Neue Zentrale
- » **Hans-Jürgen Scheele**
 - » Benutzerdaten
 - » Erweiterte Einstellungen
 - » Anrufbeantwortung
 - » Client-Parameter
 - » Rufweiterleitungen

Benutzeradministration >> Hans-Jürgen Scheele >> Erweiterte Einstellungen

Berechtigungsklasse: 1

Berechtigung zur Änderung der Weiterleitungsziele:

Berechtigung zur Änderung der Ausweichziele:

Einstieg ins Hauptmenü nur über das aktive Weiterleitungsziel:

Virtueller Benutzer:

Parallelsignalisierung in TK-Anlage ist eingerichtet:

Es wird ein Client benutzt:

Rückrufberechtigung:

Automatischer Rückruf bei internen Rufe:

Manuelle Mitschneideberechtigung:

Automatisches mitschneiden:

Grundeinstellungen

- » Administrator
- » Systemparameter
- » Nummernplan
- » Client-Parameter
- » E-Mail
- » Berechtigungsklassen
- » Funktionsrufnummern

Benutzeradministration

- » Benutzerübersicht
- » Neuer Benutzer
- » Neue Zentrale

Wartemusik (Music on hold)

- » Auswahl
- » Upload

Service

- » Systeminformation
- » Logfiles
- » Backup
- » Restore
- » Reset
- » Dateiverwaltung

>> Logout

Grundeinstellungen >> Funktionsrufnummern

Rückruf (Callback):	<input type="text" value="498989458900"/>
Weiterleitung Mobiltelefon:	<input type="text" value="498989458901"/>
Weiterleitung 1. Alternativziel:	<input type="text" value="498989458902"/>
Weiterleitung 2. Alternativziel:	<input type="text" value="498989458903"/>
Weiterleitung Anrufbeantworter:	<input type="text" value="498989458904"/>
Weiterleitung aus:	<input type="text" value="498989458905"/>
Nachrichtenzustellung an Mailbox/Mobilbox ein::	<input type="text" value="498989458906"/>
Sprachnachrichten an E-Mail:	<input type="text" value="498989458907"/>
Nachrichtenzustellung an Mailbox/Mobilbox und als E-Mail ein::	<input type="text" value="498989458908"/>
Sprachnachrichten aus:	<input type="text" value="498989458909"/>
Sprachnachricht senden:	<input type="text" value="498989458910"/>
Gespräch übernehmen:	<input type="text" value="498989458914"/>
Konferenz:	
Deutsch:	<input type="text" value="498989458911"/>
Englisch:	<input type="text" value="498989458912"/>
Französisch:	<input type="text" value="498989458913"/>
Italienisch:	<input type="text" value="498989458915"/>
Zuruf:	
Besetzt bei Besetzt:	<input type="text" value="498989458916"/>
Aufschalten:	<input type="text" value="498989458917"/>
Nottrennen:	<input type="text" value="498989458918"/>

Grundeinstellungen

- » Administrator
- » Systemparameter
- » Nummernplan
- » Client-Parameter
- » E-Mail
- » Berechtigungsklassen
- » Funktionsrufnummern

Benutzeradministration

- » Benutzerübersicht
- » Neuer Benutzer
- » Neue Zentrale

» Hans-Jürgen Scheele

- » Benutzerdaten
- » Erweiterte Einstellungen
- » Anrufbeantwortung
- » Client-Parameter
- » Rufweiterleitungen

Wartemusik (Music on hold)

- » Auswahl
- » Upload

Service

- » Systeminformation
- » Logfiles
- » Backup
- » Restore
- » Reset
- » Dateiverwaltung

>> Logout

Benutzeradministration >> Hans-Jürgen Scheele >> Client-Parameter

QR Code der Einstellungen

Scannen Sie mit Ihrem Smartphone diesen Code um den FMC Client zu konfigurieren.



Manuelle Einstellungen

FMC Mobility Client aktivieren: Bitte stellen Sie diesen Parameter nach Ihren Bedürfnissen ein

Wahl über FMC: Bitte stellen Sie diesen Parameter nach Ihren Bedürfnissen ein

Menüanzeige bei gehenden Gesprächen: Bitte stellen Sie diesen Parameter nach Ihren Bedürfnissen ein

Menüanzeige bei kommenden Gesprächen: Bitte stellen Sie diesen Parameter nach Ihren Bedürfnissen ein

Mitschnitten anzeigen: Ein


Rufumkehr zulassen: Bitte stellen Sie diesen Parameter nach Ihren Bedürfnissen ein

Rufumkehr-Menüanzeige (Sek): Bitte stellen Sie diesen Parameter nach Ihren Bedürfnissen ein


Wahlbeschleunigung: Automatisch

Teleserver Mobile Pro DST – Android Client Einstellungen



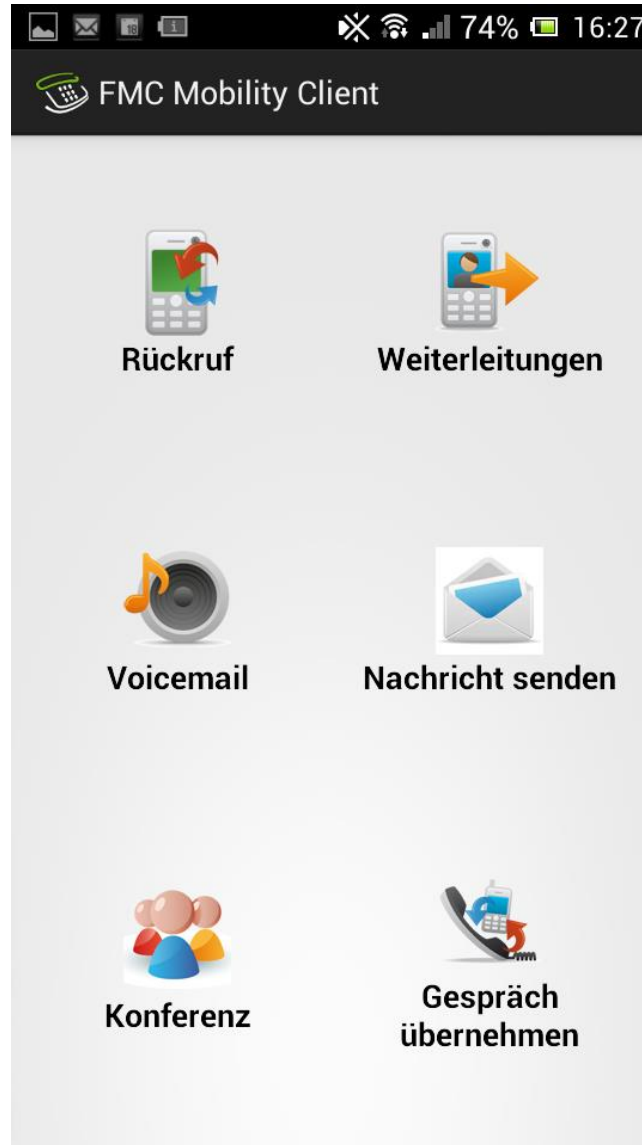

Teleserver Mobile Pro DST – „unbegrenzte“ Möglichkeiten

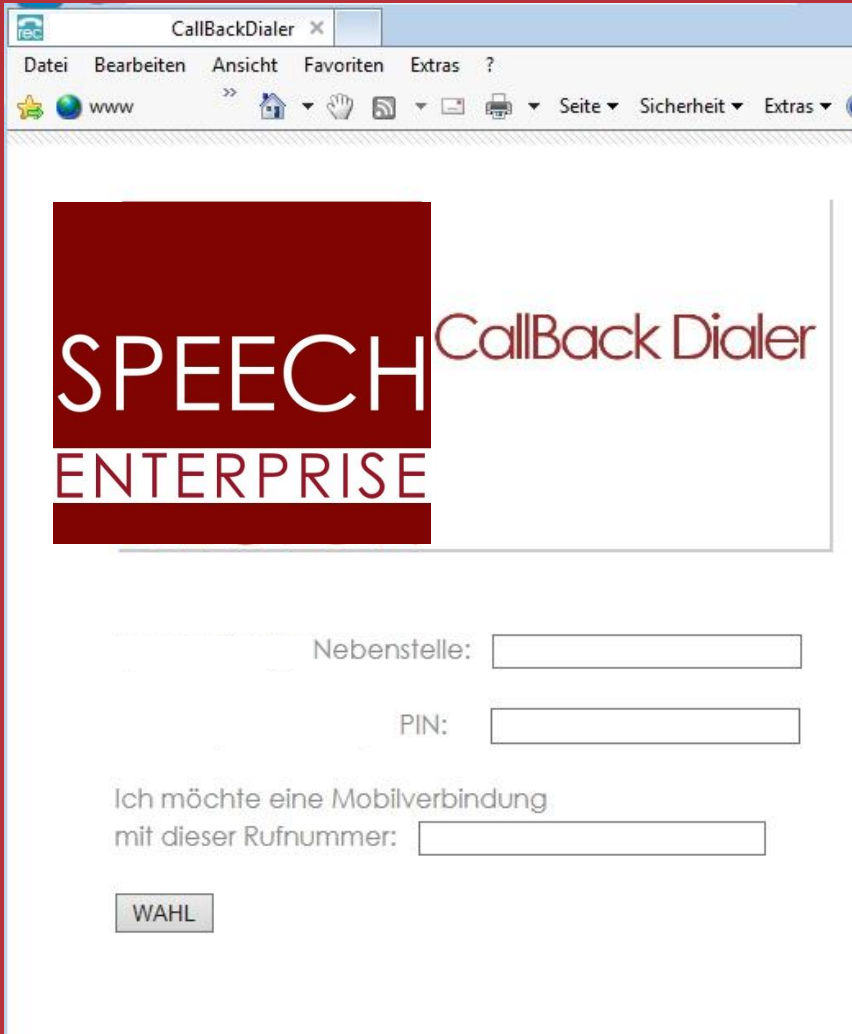

The image shows a screenshot of a web browser window titled "CallBackDialer". The browser's address bar shows "www" and the page content features the "Speech Enterprise" logo on the left and "CallBack Dialer" on the right. Below the logo, there are three input fields: "Nebenstelle:" (extension), "PIN:", and "Ich möchte eine Mobilverbindung mit dieser Rufnummer:" (mobile number). A "WAHL" (CALL) button is positioned below the mobile number field.

CallBackDialer

DATEI Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

www

SPEECH CallBack Dialer
ENTERPRISE

Nebenstelle:

PIN:

Ich möchte eine Mobilverbindung
mit dieser Rufnummer:

WAHL